Vi rekommenderar att du noggrant läser monteringsanvisningen och bruksanvisningen innan diskmaskinen används!

ADP 7514 Snabbguide

S

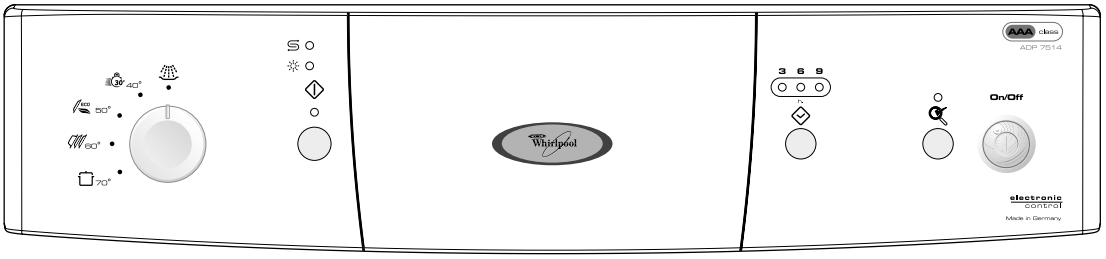

Programvalsratt

On/Off

Till / Frånknapp



Startknapp

Kontrollampan lyser när diskmaskinen är i funktion. Blinkande lampa visar att något fel uppstått. Lampan släcks när programmet är slut.

Tillvalsfunktioner [3]



Knapp för "Fördröjd start"
Programstarten kan fördröjas med 3, 6 eller 9 timmar. Tryck därefter in startknappen. Diskprogrammet startar efter inställd tid.

Antibakteriell sköljning [4]
Denna funktion utför en extra, antibakteriell sköljning i slutet av cykeln, något som garanterar ytterligare reduktion av bakterier. Lysdioden tänds när funktionen är aktiv. Om temperaturen inte hålls konstant under den antibakteriella sköljcykeln (t ex genom att luckanöppnas), börjar dioden att blinka för att visa att den antibakteriella funktionen inte är garanterad.

Indikatorer

Tillsätt avhärdningssalt
Fyll inte på salt förrän alldeles innan du tänker starta diskprogrammet.

Tillsätt sköljmedel

Programöversikt				Diskmedel [2]		Förbrukning [3]		
Program			Råd: Hur man plockar in disk i diskmaskinen	A	B	Liter	kWh	Minuter
	Fördisk	med kallvatten	Porslin som ska diskas vid senare tillfälle.	-	-	5,0	0,02	10
30'	Snabbdisk	40°C	Lätt smutsad disk, utan intorkade matrester.	X	-	13,0	0,70	30
eco	Ökodisk [1) 5) 6)]	50°C	Normalt smutsad disk.	X	X	16,0	1,05	195
	Standarddisk [5)]	60°C	Normalt eller hårt smutsad disk.	X	X	16,0	1,35	120
	Intensivdisk [5)]	70°C	Hårt smutsad disk, speciellt stekpannor och kastruller.	X	X	17,0	1,65	145

1) Program enligt märkskylten med energidata i överensstämmelse med norm EN 50242;
2) Se "Användning av diskmaskinen".
3) Programdata har erhållits i enlighet med europeisk standard EN 50242. Värdena kan variera och beror exempelvis på typ av last, valda tillvalsfunktioner, temperaturen (högre eller lägre än 15°C), vattenhårdheten, nätspänningen, osv.
4) Institut Pasteur de Lille (Frankrike) har utfört verifikation avden antibakteriella funktionens effektivitet, enligt normen NF EN 13697 från november 2001.
5) Dessa program kan användas med tillvalet Antibakteriell sköljning.
6) Energisparprogram med förlängd torkning.

Information till provlaboratorier:
För närmare information om hur diskmaskinen skall lastas eller om det jämförande EN-testet, vänligen kontakta oss på följande adress: "nk_customer@whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 91624
(Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar)

Hur diskmaskinen används

Ytterligare anvisningar finns de enskilda avsnitten i bruksanvisningen.

Sätt på maskinen

Tryck på **Till** / Frånknappen

Fyll diskmedelsfacket

Det stora facket **A:**
Samtliga diskprogram.
Det lilla facket **B:**
Endast program med fördisk.
Om du använder kombinationsdiskmedel (tabs), följ bruksanvisningen!

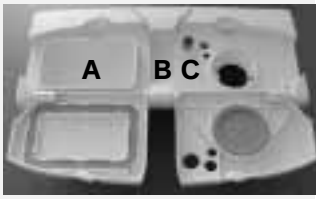

Kontrollera att det finns sköljmedel

Mekanisk indikator **C**.
Elektrisk kontrollampa på kontrollpanelen (om sådan finns på maskinen).

Kontrollera att det finns salt

Endast om maskinen har avhärdningssystem.
Mekanisk indikator **D**. Elektrisk kontrollampa på kontrollpanelen (om sådan finns på maskinen).

Ställ in porslinet i korgarna

Se anvisningarna “Hur man plockar i disk i diskmaskinen”.

Stäng luckan och öppna vattenkranen

Välj önskat program

Kontrollampan för det senast inställda programmet tänds.
Ställ in önskat program (med den speciella knappen eller vredet).
Motsvarande kontrollampa tänds.

Välj önskade tillvalsfunktioner

Om det är nödvändigt (om maskinen har tillvalsfunktioner).
Motsvarande kontrollampa tänds.

Tryck på startknappen

Det valda programmet lagras i minnet (även om strömmen inte är på).

“Ändra ett pågående program”

→ Håll startknappen intryckt i 2 sekunder, tills kontrollampan Start har slocknat.

→ Välj ett annat program och tryck sedan på startknappen igen.

Disk

- Öppna aldrig luckan om det inte är absolut nödvändigt. (Var försiktig: het ånga kan strömma ut).
- Om diskmaskinen skulle stängas av innan programmet är klart, startar programmet igen där det avbröts då diskmaskinen åter startas.

Stäng av maskinen

Inte förrän kontrollampan i startknappen har slocknat.
Tryck på Till / **Från**-knappen. Alla kontrollampor slocknar.

Stäng vattenkranen och töm korgarna

Viktigt: när luckan öppnas strömmar het ånga ut!
Plocka ut diskgodset ur maskinen. Börja med underkorgen.

Uppgifter om hur disk skall ställas i diskmaskinen och uppgifter om medföljande korgar

beroende på modell

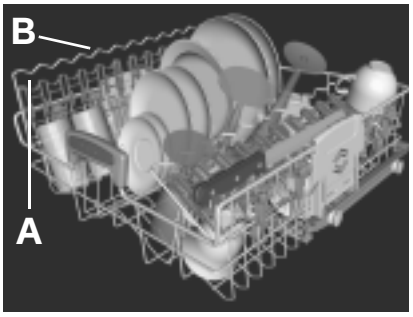

Överkorg:

Stöd för tallrikar, glas och koppar (A):
Beroende på läge kan det till exempel användas för långa köksredskap, koppar och tallrikar.

Stöd för glas (B):
Glas på fot.

Långa husgeråd (t ex köttgafflar, knivar) ska läggas in med spetsen vänd inåt i diskmaskinen.

Halv diskmängd:

Fyllning av överkorgen (se beskrivningen Tilläggsfunktioner). Placera bestickkorgen (**C**), om sådan finns, i överkorgen.

Inställning av överkorgens höjdläge (läget kan ändras även om det står disk i korgen):

Nedre höjdläge: Dra korgen mot dig med hjälp av de **två** handtagen (**D**) och skjut korgen nedåt.

Övre höjdläge: Dra korgen uppåtmed hjälp av de **två** handtagen (**D**) tills korgen fastnar (fabriksinställning).

Sidorna på korgen måste vara i samma höjd.

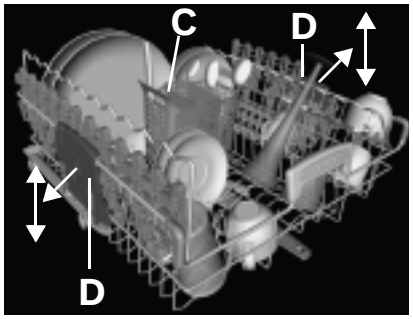

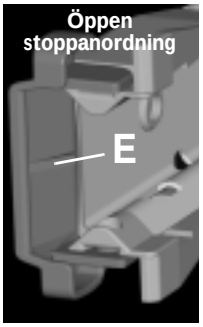

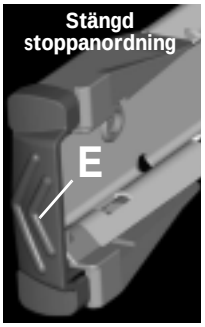

Överkorgen dras ut när stora tallrikar eller pannor skall diskas i underkorgen:
Öppna stoppanordningarna (**E**) till korgens skenor på höger och vänster sida och dra ut överkorgen.
När överkorgen är på plats måste stoppanordningarna alltid vara stängda.

Underkorg:

Beroende på modell med fasta eller vändbara stöd för tallrikar (**F**).

Halv diskmängd:

Fyllning av underkorgen (se beskrivningen Tilläggsfunktioner).

Bättre diskprestationer, speciellt för tallrikar och kastruller.

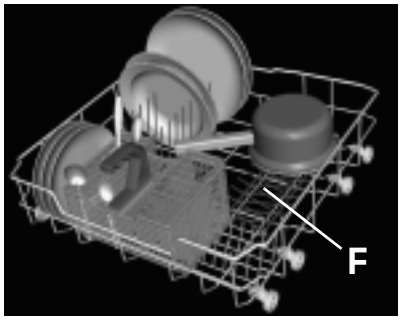

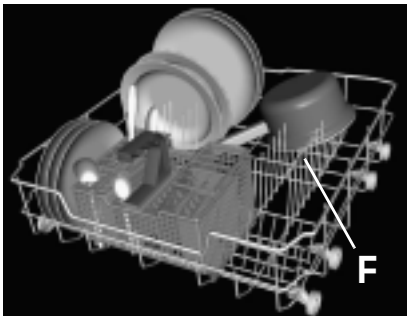

Bestickkorg (G):

Galler (**H**) för att hålla besticken åtskilda.

Föremål med skärande egg och dyl. ska placeras i korgen med spetsen vänd nedåt.

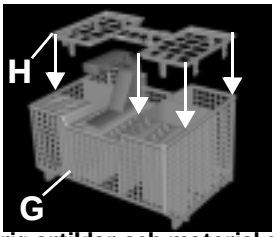

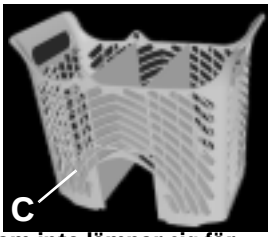

Endast för diskgods som tål maskindisk. Diska aldrig artiklar och material som inte lämpar sig för maskindisk i maskinen, till exempel trä, aluminium, tenn, porslin med dekorationer (utan emaljering), silverbestick.

Vad skall göras om...

Om diskmaskinen inte fungerar som den ska bör du kontrollera följande punkter innan du kontaktar Service (* se även relevant avsnitt i bruksanvisningen).

Problem	Orsak	Lösning
Diskmaskinen fungerar inte	• Maskinen tar inte in något vatten.	• Öppna vattenkranen.
	• Maskinen tar inte in tillräckligt med vatten.	• Rengör inloppsfiltret i vattenkranen. • Kontrollera att tilloppsslangen inte är vikt eller hopklämd.
	• Det kommer inte fram någon ström.	• Sätt in stickkontakten i eluttaget. • Tryck på startknappen. • Stäng luckan. • Kontrollera säkringen.
	• Maskinen startas med tidigare inställt program.	• Ställ eventuellt maskinstart på “0”.
Om diskgodset inte är tillräckligt torrt	• Sköljmedelsdoseringen är inte tillräcklig.	• Öka doseringen *.
	• Det är vatten kvar i diskrummet.	• Placera porslin och glas så att de får korrekt lutning.
Diskgodset är inte riktigt rent	• Vattenstrålen når inte diskgodset.	• Placera porslinet så att inga artiklar vidrör varandra. Se till att alla kupiga ytor på skålar osv är vända nedåt.
	• Diskmedelsdoseringen är otillräcklig.	• Följ tillverkarens anvisningar om dosering.
	• Ett olämpligt program är inställt.	• Välj ett “intensivare” diskprogram.
	• Spolarmarna är blockerade.	• Spolarmarna måste kunna snurra fritt.
	• Munstyckena på spolarmarna igensatta.	• Avlägsna smutsen som blockerar vattenflödet *.
	• Diskmedlet är olämpligt/för gammalt.	• Använd diskmedel av kända märken och god kvalitet.
Sandiga och korniga beläggningar	• Filtren är igensatta.	• Kontrollera filtren regelbundet och rengör när det är nödvändigt *.
	• Filtren är inte insatta på korrekt sätt.	• Sätt in filtren på korrekt sätt och dra åt *.
Komponenter i plast blir missfärgade	• Tomatsås/morotsjuice,...	• Om det är nödvändigt kan du övergå till diskmedel med större blekeffekt.
På diskgodset finns det beläggningar		
• som går att få bort	• Porslin/glas blir randigt.	• Öka sköljmedelsdoseringen *.
	• Glasen blir randiga/repade.	• Minska sköljmedelsdoseringen *.
	• Saltbeläggningar på porslin/glas.	• Stäng locket till saltbehållaren * ordentligt.
• som inte går att få bort	• Otillräcklig avhärdning av vattnet, kalkbeläggningar.	• Ändra inställningen för vattnets hårdhetsgrad, fyll på med salt om så är nödvändigt *.
Glasen blir inte genomskinliga och glänsande	• Glasen är inte avsedda för maskindisk.	• Diska endast glas som lämpar sig för maskindisk.
Rost på besticken	• Besticken är inte i rostfritt stål.	• Diska endast bestick som är lämpade för maskindisk.
Diskmaskinens felindikeringar	• Kontrollampan START blinkar. • Indikator F... (om sådan finns).	• Försäkra dig om att filterenheten inte är igensatt och vattentillförseln inte är avbruten (rengör eventuellt filtren *). Sarta programmet igen. Håll startknappen intryckt i 2 sekunder tills kontrollampan Start slocknar Välj samma program och tryck på startknappen igen.

Om felet kvarstår eller kommer tillbaka efter att du gjort ovanstående kontroller stänger du av diskmaskinen och stänger vattenkranen. Kontakta sedan service (se garantin).

Se till att du kan ge följande information innan du kontaktar service:

- Vilken typ av problem det rör sig om.
- Diskmaskinstyp och modell.
- Servicenumret, det vill säga det nummer som finns på Serviceetiketten, inuti luckan, till höger